


שקע ישראלי סוג H קוטר Ø40

השקע הישראלי מסוג H תוכנן להתקנה מדויקת ובקו אפס עם הקיר, למראה נקי ושקט. הוא עומד בתקן הישראלי ת"י 32 ומתאים לתקעים מסוג H בדירוג של 16A, 250V. השקע כולל מגעים חשמליים עמידים לאספקת חשמל אמינה, ועשוי מחומרים איכותיים ומעכבי בעירה לבטיחות ולעמידות לאורך זמן. המבנה המודולרי מאפשר שילוב פשוט במגוון סוגי קירות, בהם טיח, אבן ועץ.

מפרט טכני

מידות	גובה 40.3 מ"מ × רוחב 40.3 מ"מ × עומק 34.5 מ"מ
חומר	פוליקרבונט
אזור	ישראל
שימוש	פנים
משקל	117.85 גרם
תושבת להתקנה בשפכטל צבע	ראו אביזר התקנה
תושבת להתקנה בחיפויים	ראו אביזר התקנה
נתונים חשמליים	220V , IP20
אישור מוצר	אישור מכון תקנים ישראל

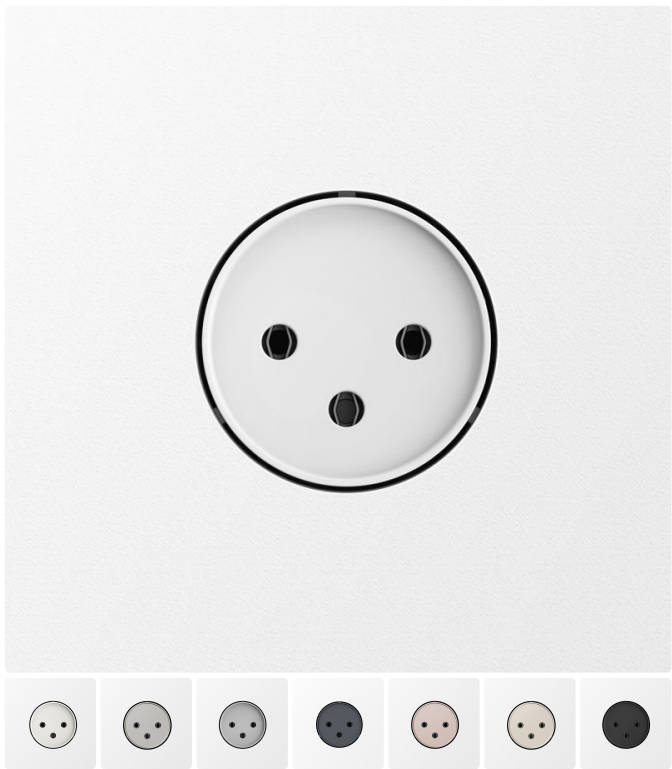

ניקוי ותחזוקה

יש לנקות באמצעות מטלית רכה ולחה או מגבוני ניקוי. אין לרסס חומר ניקוי ישירות על המוצר, ואין להשתמש בחומרים שוחקים או בחומרי ניקוי על בסיס ממסים. אם מתגלים עם הזמן בלאי או נזק למוצר, יש לפנות מיד לחשמלאי מוסמך לצורך תיקון ו/או החלפה.


גימורים



אביזרים משלימים

מוצר

תושבת לשפכטל צבע	
תושבת לחיפויים	
קופסאת חשמל 4 מקום לשפכטל צבע	
קופסאת חשמל 4 מקום לחיפויים	

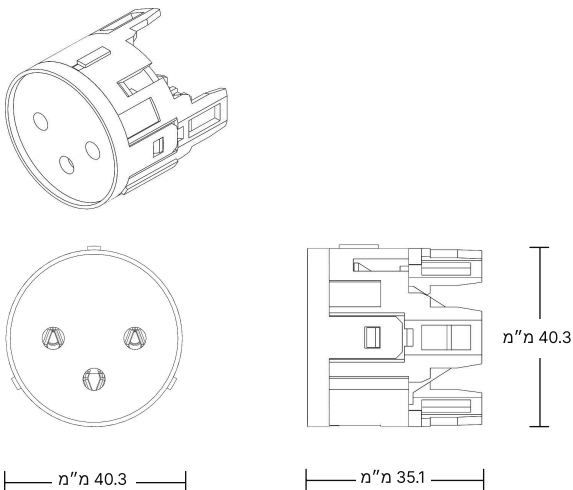

4

3

2

1

F

F

E

E

D

D

C



C

B

B

A

A

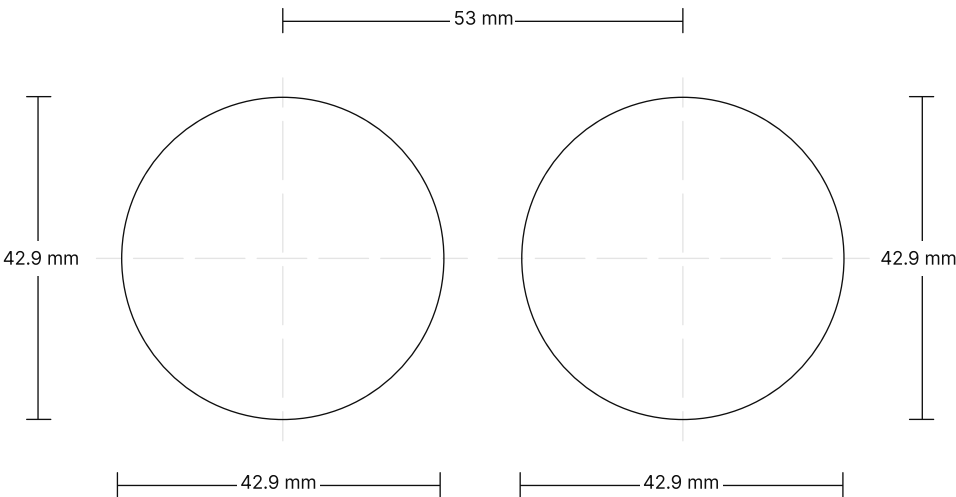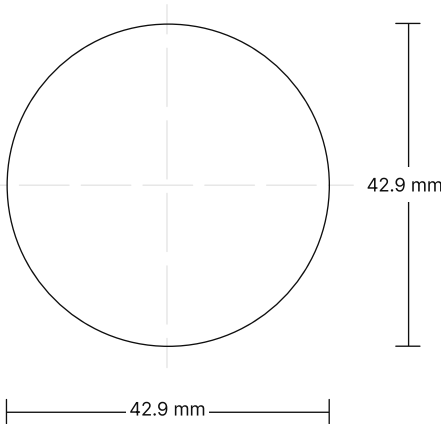

Commercial in confidence
this drawing may not be reproduced
or transmitted in any form or by any
means in part or whole without
the written consent of ROI

H, Type C לשקע C

R O I I . I

Drawing name:
13-AMA Outlet/Switch Grid Cutout Template

Document number:
ZD-13O/S-CT

Drawn date:
10.09.2024

All dimensions in mm
(unless noted otherwise)

Sheet size:
A4 Portrait
Sheet 1/1

Scale:
1:1

Revision:
A

Do not scale

מדריך אביזר התקנה לשפכטל צבע


מיועד להתקנה בכל סוגי קיר, שפכטל רזינה, טיח מינרלי

*יש לוודא כי נקודת החשמל לשקעים מוזנת באמצעות קו ישיר בלבד.
אין להשתמש בקופסת החשמל כנקודת מעבר או חיבור להזנות נוספות או לנקודות חשמל אחרות.

*לפני התקנה יש לוודא קופסת עומק 4 מקום - רוחב 12.5 ס"מ, עומק 7.5 ס"מ


שלב 1 - התקנת התושבת

מקבעים את התושבת לקופסת החשמל. לאחר מכן ניתן לחתוך את מוטות היישור.

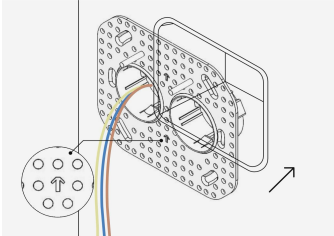


שלב 2 - יישור התושבת

מפלסים את התושבות באמצעות שתי המוטות, כך שיהיו מפולסים בקו ישר.
יש לבדוק שהיישור מדויק במאוזן ומאונך.

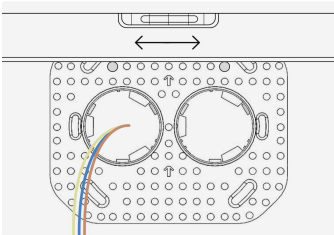


שלב 3 - קיבוע התושבות

מקבעים את התושבות לקופסת החשמל. לאחר מכן ניתן לחתוך את מוטות היישור.

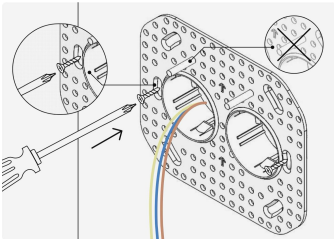


שלב 4 - התקנת מכסי הגנה

מתקינים את מכסי ההגנה בפתחי התושבות.
בהתקנת שקע בודד, יש לאטום את הפתח שלא בשימוש עם מכסה ההגנה.
(מסירים רק כשהקיר מושלם)

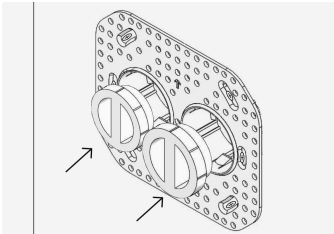


שלב 5 - שכבת שפכטל ראשונה

מורחים את שכבת השפכטל הראשונה שתכסה את התושבות.

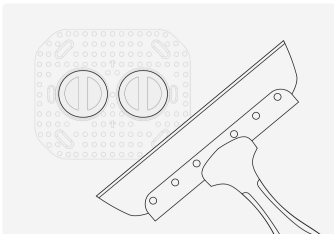

שלב 6 - רשת לטיח ואיטום

לאחר מכן, מדביקים רשת לאיטום לאורך כל היקף התושבות.

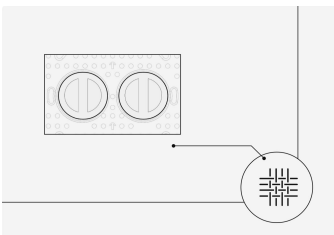

סרטון התקנה

מדריך אביזר התקנה לשפכטל צבע


מיועד להתקנה בכל סוגי קיר, שפכטל רזינה, טיח מינרלי

*יש לוודא כי נקודת החשמל לשקעים מוזנת באמצעות קו ישיר בלבד.
אין להשתמש בקופסת החשמל כנקודת מעבר או חיבור להזנות נוספות או לנקודות חשמל אחרות.

*לפני התקנה יש לוודא קופסת עומק 4 מקום - רוחב 12.5 ס"מ, עומק 7.5 ס"מ


שלב 7 - שכבת שפכטל שנייה

מורחים שכבת שפכטל נוספת עד לקבלת משטל אחיד.

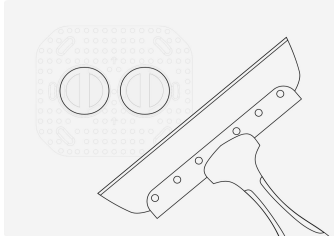


שלב 8 - הסרת מכסי הגנה

מסירים את מכסה ההגנה מהתושבת.

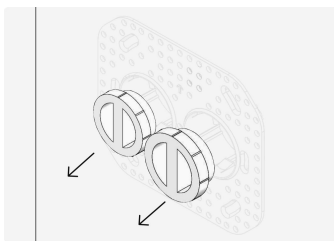


שלב 9 - שיוף המשטח

מחליקים בעדינות את אזור התושבת עד לקבלת משטח אחיד וחלק.

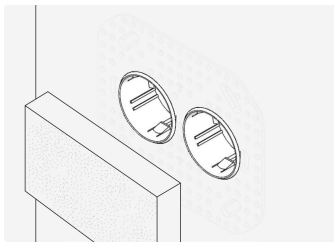


שלב 10 - החזרת מכסי ההגנה

מחזירים את מכסי ההגנה למקום שהיו לפני הצביעה.

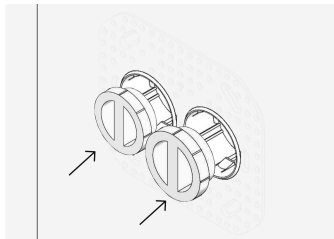


שלב 11 - צביעת הקיר

צובעים את הקיר בהתאם לצבע הרצוי.

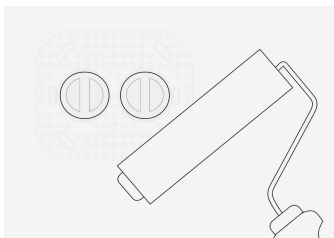

שלב 12 - חיבור השקע

מחברים את השקע למערכת החשמל ומתקינים אותו בתושבת.

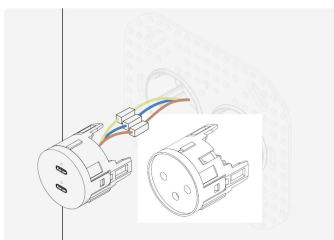


סרטון התקנה

מדריך אביזר התקנה לחיפויים

מיועד להתקנה בקירות מחופי אבן, שיש, נגרות וחיפויים נוספים.


*יש לוודא כי נקודת החשמל לשקעים מוזנת באמצעות קו ישיר בלבד.
אין להשתמש בקופסת החשמל כנקודת מעבר או חיבור להזנות נוספות או לנקודות חשמל אחרות.

*לפני התקנה יש לוודא קופסת עומק 4 מקום - רוחב 12.5 ס"מ, עומק 7.5 ס"מ

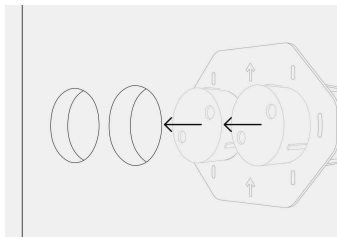


שלב 1 - קיבוע אביזר ההתקנה בקופסת החשמל

מקמו את התושבת בקיר בתוך קופסת החשמל, לפי המיקום הרצוי.
התקנת משטח החיפוי על הקיר לפי מיקום החורים.

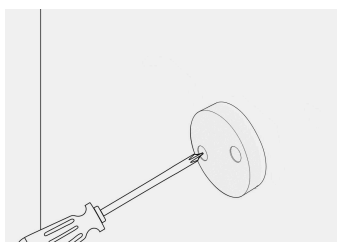


שלב 2 - יישור וקיבוע

כוונו את שני הברגים הפנימיים עד שמכסי הכיוון מיושרים
באופן מושלם ובקו 0 עם פני הקיר.

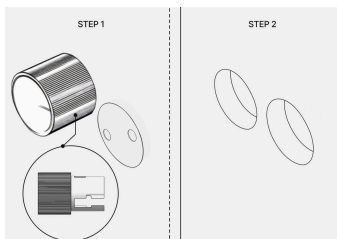


שלב 3 - הסרת מכסי הכיוון

באמצעות כלי השליפה, הסירו את שני מכסי הכיוון מתושבת הכיסוי.

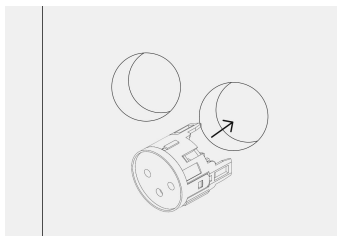


שלב 4 - התקנת השקע

הכניסו את השקע לפתח שהוכן מראש ולחצו עד להתיישבות מלאה.

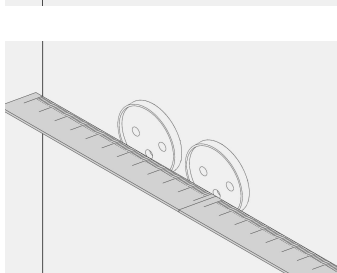

שלב 5 - בדיקת היישור

ודאו שהשקע מיושר כראוי ונמצא בקו 0 עם פני הקיר.

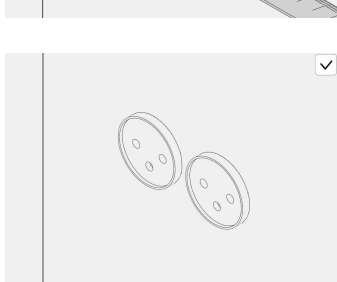

שלב 6 - סיום ההתקנה

שלפו את השקע בעזרת החולץ וחברו את השקע לחוטי החשמל.
ודאו שהשקע מותקן היטב ומוכן לשימוש.

סרטון התקנה